

Pokyny k instalaci




Při práci s otevřenými okny buďte opatrní. Používejte pouze žebříky, které jsou v dobrém stavu. V případě potřeby použijte prostředky ochrany osob proti pádu. Neprovádějte instalaci větracího systému v případě silného větru.

Montáž vnější části klapky s filtrem

1. V horní části rámu okna vyberte místo instalace vnější části klapky (= hledí) dle obr. 1

Poloha instalace hledí

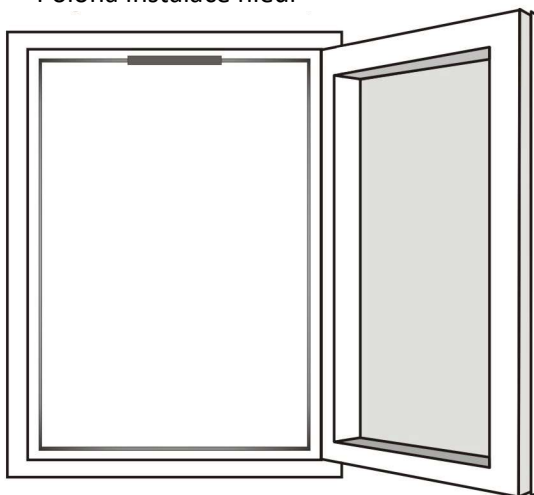

Obr. 1


2. V místě instalace hledí odstraňte původní těsnění na rámu okna v délce 350 mm.

3. Nainstalujte do rámu okna spojovací prvky podle obr. 2.


4. Vyjměte filtrační vložku z těla hledí.

5. Odstraňte ochrannou fólii z těsnění na hledí.

6. Umístěte hledí na rám okna a zajistěte ho samo-řeznými šrouby dle obr. 3.


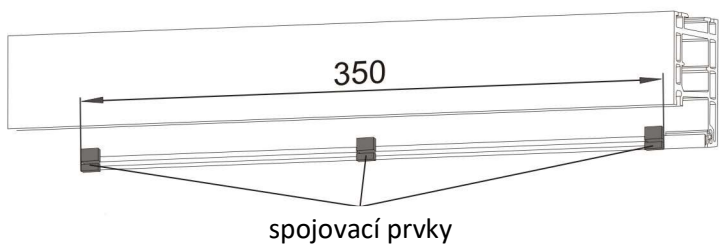


Obr. 2

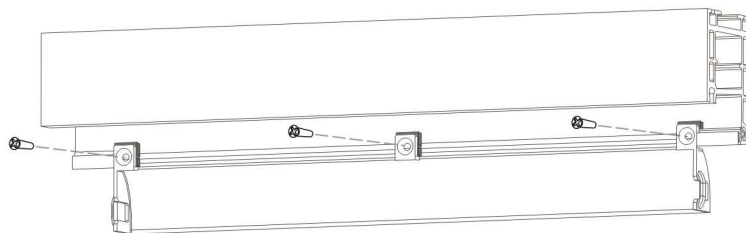

Obr. 3

7. Namontujte vložku filtru do těla hledí dle obr. 4

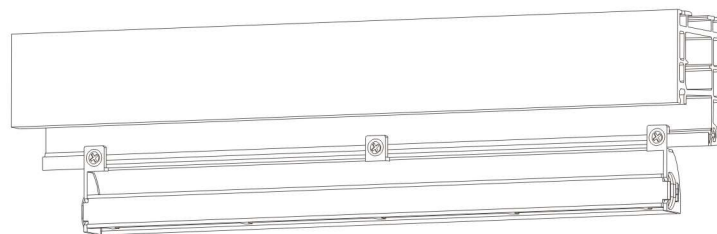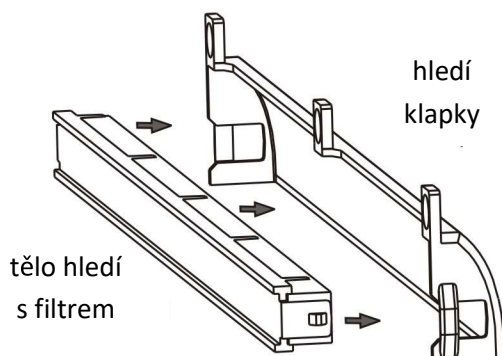


Obr. 4

Pokyny k instalaci

Montáž větrací klapky

8. Větrací klapku namontujte na křídlo okna naproti vnější části klapky (=hledí) v poloze A. **Pozn.:** Klapku lze namontovat také v poloze B dle obr. 5, ne však ve vzdálenosti nižší jak 1,7m od podlahy. Poloha B má výhodu ve zvýšení zvukové izolace, ale naopak nevýhodu ve snížení propustnosti vzduchu.

Poloha instalace větrací klapky

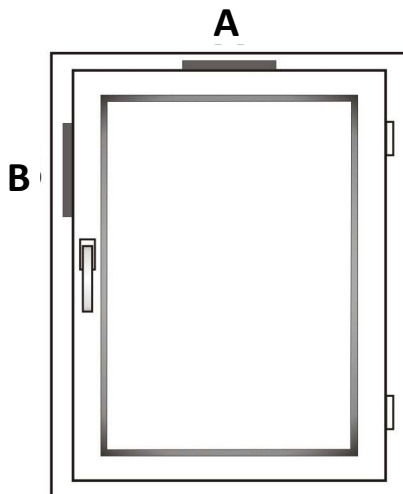


Obr. 5

9. Odstraňte na křídle okna (ve zvolené poloze) původní těsnění v délce 350 mm.


10. Nainstalujte v místě odstraněného těsnění spojovací prvky dle obrázku č. 6.

11. Odstraňte ochranu fólii z těsnění na větrací klapce.


12. Připevněte větrací klapku do zvolené polohy a zajistěte ji samo-řeznými šrouby dle obrázku č. 7.

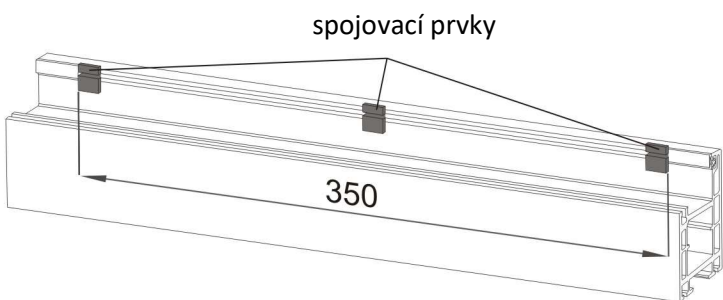

Obr. 6

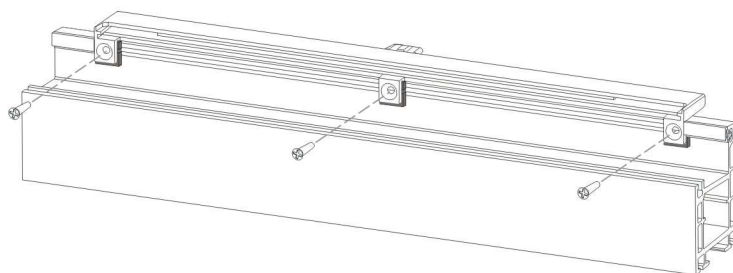

Obr. 7

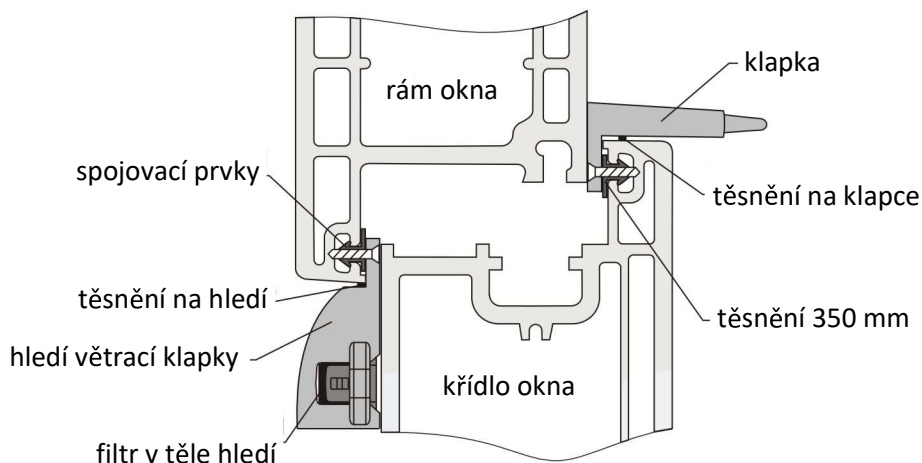

videomanuál

